

IQOS


Οδηγίες Χρήσης

IQOS 3 DUO

Φορτιστής Τσέπης IQOS™ 3 DUO*




Βάση IQOS 3 DUO*

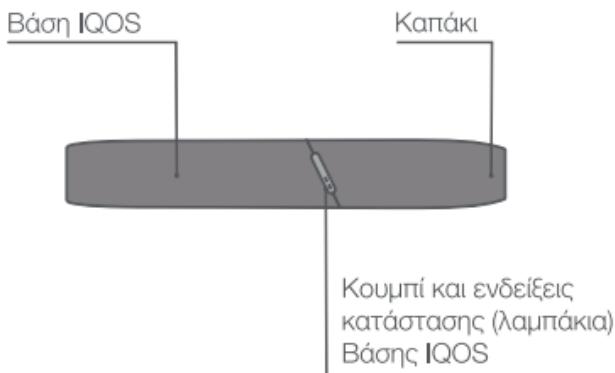


*Το IQOS 3 DUO είναι συμβατό με το IQOS 3

Φόρτιση και Καθαρισμός

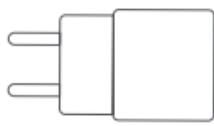

Μετασχηματιστής

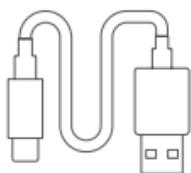

Καλώδιο Φόρτισης



Εργαλείο Καθαρισμού
IQOS



Sticks Καθαρισμού
IQOS



Για τις **πλήρεις Οδηγίες
Χρήσης και για
Εξυπηρέτηση Πελατών
για χρήστες IQOS,**
επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
www.iqos.com/myiqos

Καταχωρίστε τη συσκευή σας για
να επωφεληθείτε από εκτεταμένες
υπηρεσίες υποστήριξης.




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Εξατομικεύστε την
εμπειρία σας με το IQOS
μέσω του IQOS app*.

Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το
IQOS και την εγκατάσταση
επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
www.iqos.com/iqos-app

*Το IQOS app ενδέχεται να μην
είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Ας ξεκινήσουμε

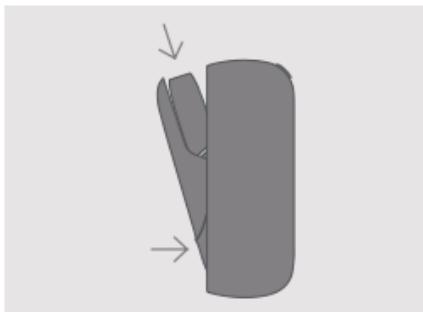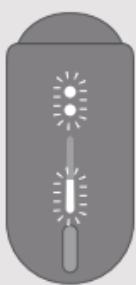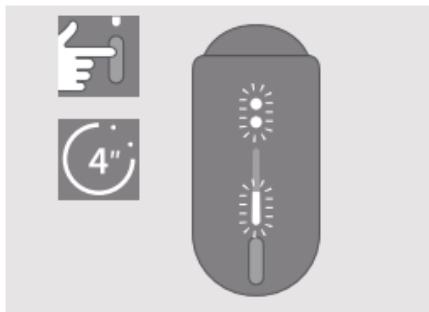

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


Πιέστε το κουμπί του Φορτιστή Τσέπης IQOS 3 DUO για 4 δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήστε το. Οι ενδείξεις κατάστασης (λαμπάκια) της Βάσης και οι ενδείξεις κατάστασης (λαμπάκια) του Φορτιστή Τσέπης θα ενεργοποιηθούν σταδιακά.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΒΑΣΗΣ IQOS

Εισαγάγετε τη Βάση IQOS 3 DUO στον Φορτιστή Τσέπης IQOS 3 DUO και, στη συνέχεια, κλείστε τη θύρα για να φορτίσει.

Οι ενδείξεις κατάστασης (λαμπάκια) της Βάσης θα δείχνουν το επίπεδο φόρτισης της Βάσης.

Έλεγχος Κατάστασης Βάσης IQOS

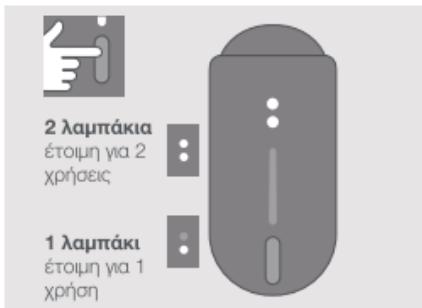

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ IQOS

Πατήστε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί της Βάσης για να ελέγξετε την κατάσταση της Βάσης.

Τα λαμπάκια θα ανάψουν υποδεικνύοντας την κατάσταση της μπαταρίας της Βάσης IQOS 3 DUO.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ IQOS ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ IQOS 3 DUO



Πατήστε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί του Φορτιστή Τσέπης για να ελέγξετε το επίπεδο μπαταρίας της Βάσης IQOS 3 DUO.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ IQOS ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ IQOS 3

Πατήστε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί του Φορτιστή Τσέπης για να ελέγξετε το επίπεδο μπαταρίας της Βάσης IQOS 3 DUO.

Οδηγίες χρήσης του IQOS 3 DUO

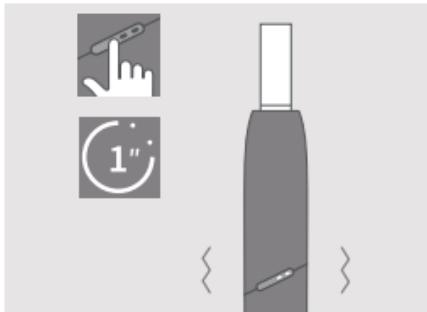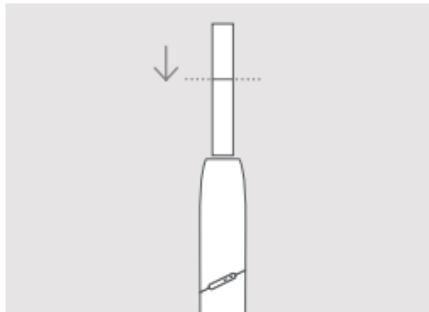


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΒΔΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Εισαγάγετε και σπρώξτε απαλά τη ράβδο καπνού στη γραμμή φίλτρου με το φίλτρο να είναι στραμμένο προς τα έξω.

2. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κρατήστε το κουμπί μέχρι να δονηθεί η Βάση IQOS 3 DUO και το/τα λαμπάκι(-α) να γίνει(-ουν) λευκό(-ά) και να αναβοσβήνει(-ουν).

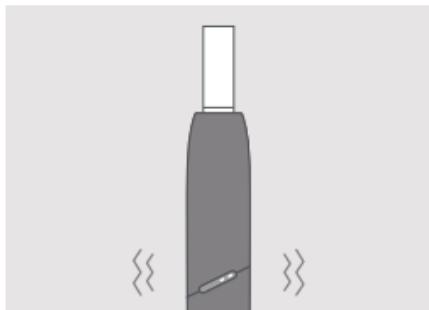


3. ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS 3 DUO όταν δονηθεί δύο φορές.

4. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Βάση IQOS DUO™ θα δονηθεί 2 φορές για να σημάνει τα 30 δευτερόλεπτα ή τις τελευταίες 2 εισπνοές και το/τα λαμπάκι(-α) θα γίνει(-ουν) λευκό(-ά) και θα αναβοσβήνει(-ουν).


Οδηγίες χρήσης του IQOS 3 DUO

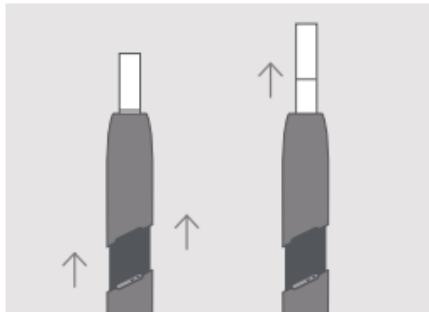

5. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΒΔΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Σύρετε το καπάκι προς τα επάνω και αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη ράβδο καπνού.

Καθαρισμός Βάσης IQOS

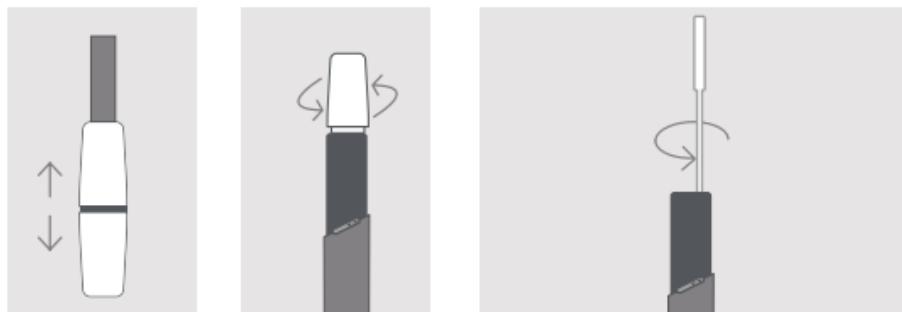

1. ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ IQOS

Σύρετε το καπάκι προς τα επάνω και αφαιρέστε το εντελώς.

Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή, εισαγάγετε το εργαλείο καθαρισμού IQOS και περιστρέψτε με ήρεμες κινήσεις.

2. ΧΡΗΣΗ STICK ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ IQOS

Εισαγάγετε το Stick Καθαρισμού IQOS για να καθαρίσετε το εσωτερικό της Βάσης IQOS.

Μην αγγίξετε τη λεπίδα με το Stick Καθαρισμού IQOS.

Γρήγορες Συμβουλές



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ



Πατήστε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί του Φορτιστή Τσέπης για να ελέγχετε το επίπεδο μπαταρίας.

Τα λαμπάκια θα ανάψουν υποδεικνύοντας την κατάσταση της μπαταρίας.

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Πατήστε το κουμπί του Φορτιστή Τσέπης μέχρι να σβήσουν τα λαμπάκια και στη συνέχεια αφήστε το.

Όλες οι ενδείξεις κατάστασης (λαμπάκια) θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, θα αναβοσβήσουν δύο φορές και κατόπιν θα σβήσουν σταδιακά, επιβεβαιώνοντας την ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ.

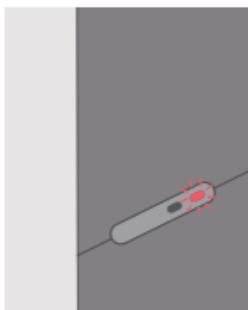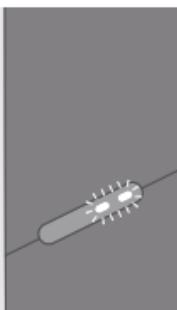

ΤΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

Το IQOS βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας (0°C - 40°C) ή η Βάση IQOS πρέπει να εισαχθεί στον Φορτιστή Τσέπης με τη θύρα κλειστή μέχρι να φορτίσει πλήρως.

ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ

Επαναρυθμίστε τη συσκευή IQOS 3 DUO.

Αν το κόκκινο λαμπάκι εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης myIQOS.

IQOS



Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης για την ασφάλεια που υποδεικνύει μια επικινδύνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Οι Προειδοποιήσεις Ασφάλειας και οι Οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο δεν δύνανται να καλύψουν όλες τις συνθήκες και τις περιστάσεις που μπορεί να προκύψουν και οι χρήστες πρέπει να επιδείξουν προσοχή και επιμέλεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Χρήστες

- Η συσκευή IQOS™ και οι ράβδοι καπνού απευθύνονται μόνο σε ενήλικες χρήστες.
- Η συσκευή IQOS και οι ράβδοι καπνού προορίζονται για ενήλικες χρήστες που είναι αυτή τη στιγμή καπνιστές και που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν.
- Παιδιά και έφηβοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή IQOS ή τις ράβδους καπνού σε καμία περίπτωση.
- Η συσκευή IQOS ή οι ράβδοι καπνού δεν προορίζονται για χρήση από άτομα μειωμένης κινητικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται για τη χρήση τους και κατανοούν τους κινδύνους που συσχετίζονται με τη χρήση τους.

Καπνός και Νικοτίνη

- Οι ράβδοι καπνού περιέχουν νικοτίνη, που είναι εθιστική.
- Η συσκευή IQOS και οι ράβδοι καπνού δεν είναι ακίνδυνα. Ο καλύτερος τρόπος να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον καπνό είναι να διακοπεί εντελώς η χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης.
- Ορισμένοι χρήστες της συσκευής IQOS και των ράβδων καπνού ανέφεραν συμπτώματα κοιλιακού άλγους, πόνου στο στήθος, αισθήματος πνιγμού, βήχα, δυσκολίας στην αναπνοή, ζάλης, Εγροστομίας, Εγροφθαλμίας, ουλίπιδας, κεφαλαλγίας, δυσφορίας, ρινικής συμφόρησης, ναυτίας, ερεθισμού στο στόμα, αισθήματος παλμών, εμετού.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα που έχουν ή κινδυνεύουν να αποκτήσουν καρδιακά προβλήματα, είναι διαβητικά, επιληπτικά ή εκδηλώνουν επιληπτικές κρίσεις.

- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από εγκύους ή κατά την περίοδο της γαλουχίας. Αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή έχετε την υποψία ότι είστε έγκυος, σταματήστε τη χρήση καπνού και νικοτίνης.
- Η διακοπή του καπνίσματος ή η μετάβαση σε συσκευή IQOS και στις ράβδους καπνού ή σε άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη ενδέχεται να απαιτούν τη ρύθμιση της δοσολογίας ορισμένων φαρμάκων (π.χ. θεοφυλλίνη, κλοζαπίνη, ροτινιρόλη).
- Να ενημερώνετε τον ιατρό σας για τη χρήση του παρόντος προϊόντος καπνού εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε φάρμακα.
- Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή IQOS και τις ράβδους καπνού δεδομένου ενός υπάρχοντος προβλήματος υγείας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

▲ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ □ Κίνδυνος πνιγμού, κατάποσης και λόγω λάθους χειρισμού

Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή IQOS και τις ράβδους καπνού μακριά από παιδιά.

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ** — Η συσκευή IQOS™, τα αξεσουάρ και οι ράβδοι καπνού HEETS™ περιέχουν μικρά αντικείμενα.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ** — Αν κάποιος καταπιεί μια ράβδο καπνού, θα πρέπει να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος δηλητηρίασης από τη νικοτίνη.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ □ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Κίνδυνοι από ηλεκτρονική συσκευή

Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις ασφάλειας και τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, έκρηξη, ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή βλάβη του προϊόντος ή άλλης ιδιοκτησίας:

- Μόνο οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται η συσκευή IQOS πρέπει να τη χρησιμοποιούν.
- Να φορτίζετε τον Φορτιστή Τσέπης IQOS μόνο με το εγκεκριμένο μοντέλο Μετασχηματιστή IQOS που υπάρχει στο κουτί ή είναι διαθέσιμο στα τοπικά ή διαδικτυακά καταστήματα IQOS και προορίζεται για φόρτιση. Ανατρέξτε στην ενότητα των Τεχνικών Χαρακτηριστικών στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης για τη λίστα με τα εγκεκριμένα μοντέλα Μετασχηματιστή IQOS.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ τρίτου μέρους με τη συσκευή IQOS.

- Να φορτίζετε τον Φορτιστή Τσέπης IQOS μόνο υπό πολύ χαμηλή τάση. Ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικών Χαρακτηριστικών στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με την τάση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Να φορτίζετε τον Φορτιστή Τσέπης IQOS μόνο σε εσωτερικό χώρο, όπως υποδηλώνει το σύμβολο .
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS ή τον φορτιστή Τσέπης IQOS ή/και τα αξεσουάρ IQOS αν έχουν υποστεί βλάβη, ανοιχτεί ή σπάσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS σε περίπτωση διαφροής υγρών μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε, φορτίζετε ή αποθηκεύετε τη συσκευή IQOS σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες (όπως μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή δίπλα σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή τζάκια).
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS κοντά σε εύφλεκτα υλικά, υγρά και αέρια.
- Ποτέ μη βυθίζετε ή φέρνετε τη συσκευή IQOS ή τα αξεσουάρ της σε επαφή με νερό ή/και άλλα υγρά. Μην αγγίζετε τη συσκευή IQOS ή/και τα αξεσουάρ της αν έχουν βραχεί ή βυθιστεί σε οποιοδήποτε υγρό.
- Μην απορρίπτετε τη συσκευή IQOS ή/και τα αξεσουάρ της με άλλα οικιακά απορρίματα, καθώς μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό ή/και άλλα υγρά.
- Περιστασιακά να καθαρίζετε τη θύρα φόρτισης USB στον Φορτιστή Τσέπης IQOS για την αποφυγή συσσώρευσης ξένων ουσιών (όπως σωματίδια σκόνης), και ελέγχετε τη θύρα USB για ξένα σωματίδια προτού χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή IQOS ή/και τα αξεσουάρ της από οποιαδήποτε πηγή ενέργειας, εάν υπερθερμανθεί, αναθυμιάσει, αναφλεγεί ή καεί κατά τη φόρτιση.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή IQOS ή/και τα αξεσουάρ της αν υπερθερμαίνονται, καπνίζουν, αναφλέγονται ή καίγονται.
- Χειρίστείτε τη συσκευή με προσοχή. Μην ρίξετε ή μην υποβάλετε τη συσκευή IQOS σε ισχυρά τραντάγματα, χτυπήματα ή πτώση.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε, τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε οποιοδήποτε εξάρτημα αυτού του προϊόντος ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τις μπαταρίες.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0° έως 40° C.

Κίνδυνοι από την μπαταρία

Η συσκευή IQOS λειτουργεί με σφραγισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion). Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η μπαταρία είναι σφραγισμένη.

- Σε περίπτωση κατάποσης υγρού μπαταρίας που έχει διαρρεύσει, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό και μην καταναλώσετε φαγητό ή ποτό.
- Σε περίπτωση εισπνοής υγρού μπαταρίας που έχει διαρρεύσει, βγείτε στον καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Σε περίπτωση που υγρό μπαταρίας που έχει διαρρεύσει έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε τα χέρια σας και μην αγγίζετε τα μάτια σας.
- Σε περίπτωση που υγρό μπαταρίας που έχει διαρρεύσει έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζεπλύνετε αμέσως με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Αν δεν τηρήσετε αυτές τις Προειδοποιήσεις Ασφάλειας και τις Οδηγίες μπορεί να προκληθούν θερμικά εγκαύματα:

- Αποθηκεύστε τη συσκευή IQOS και τις ράβδους καπνού σε καθαρό, ξηρό και δροσερό μέρος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή IQOS και τις ράβδους καπνού σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε ράβδους καπνού που έχουν εκτεθεί σε υπερβολική ζέστη ή υγρασία.
- Μην αφαιρείτε μια ράβδο καπνού κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αγγίξετε τη λεπίδα θέρμανσης της συσκευής IQOS.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη Βάση IQOS™ χωρίς το καπάκι της Βάσης.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Η χρήση της συσκευής IQOS και των ράβδων καπνού μπορούν να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση, όπως πρήξιμο στο πρόσωπο, τα χειλή, τη γλώσσα, τα ούλα, τον λαιμό, το σώμα ή συριγμό. Σταματήστε τη χρήση της συσκευής IQOS και των ράβδων καπνού και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια αν εμφανίσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

- Η συσκευή IQOS και οι ράβδοι καπνού να αγοράζονται μόνο από το τοπικό ή το διαδικτυακό σας κατάστημα ή από άλλους εξουσιοδοτημένους εμπόρους (σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν σε κάθε χώρα).

Να χρησιμοποιείτε μόνο τη συσκευή IQOS με τις ράβδους καπνού. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις συσκευές IQOS με τοιγάρα ή παρόμοια προϊόντα μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή IQOS, γιατί μπορεί να τραυματιστείτε. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τις ράβδους καπνού με οποιονδήποτε τρόπο ή να προσθέσετε οποιαδήποτε ουσία στις ράβδους καπνού, γιατί μπορεί να τραυματιστείτε.

Αναφορά παρενεργειών

- Αν αισθανθείτε κάποια παρενέργεια κατά τη χρήση της συσκευής IQOS ή/και των ράβδων καπνού, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε παρενέργεια ή συμβάν απευθείας στο τοπικό σας τηλεφωνικό κέντρο (λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο Εξυπηρέτησης Πελατών & Εγγύησης). Υποβάλντας αναφορά για τις παρενέργειες, μας βοηθάτε να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.iqos.com

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση IQOS:

IQOS 3 Μοντέλο A1404/
IQOS 3 DUO Μοντέλο A1406

Τύπος μπαταρίας:

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5 V ■■■ 1,6 A

Φορτιστής Τσέπης:

IQOS 3 Μοντέλο A1504/
IQOS 3 DUO Μοντέλο A1505

Τύπος μπαταρίας:

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5 V ■■■ 2 A

Bluetooth® 4.1

Ο Φορτιστής Τσέπης IQOS φέρει το σύμβολο ακολουθούμενο από το "SxxA2x", το οποίο υποδηλώνει ότι ο Φορτιστής Τσέπης IQOS μπορεί να φορτιστεί μόνο με τη χρήση ενός από τα εγκεκριμένα μοντέλα μετασχηματιστών IQOS που αναφέρονται παρακάτω. Μετασχηματιστής IQOS

Μοντέλο: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Είσοδος: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A

Έξοδος: 5,0 V ■■■ 2,0 A

Ισχύς εξόδου: 10,0 W

Μέση ενεργή απόδοση: 79,0%

Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: <0,09 W

Για χρήση με το Καλώδιο USB Type C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ IQOS

Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ

Αυτό το σύμβολο, που εμφανίζεται στο προϊόν ή τη συσκευασία του, υποδηλώνει ότι η συσκευή και τα μεμονωμένα εξαρτήματα αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, αποτελεί ευθύνη σας, να μεταφέρετε τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας σε ένα από τα επιλεγμένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση απόβλητων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να επιστραφούν δωρεάν στο σημείο πώλησης.

Η έχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των απόβλητων ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) συμβάλλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πηγών και διασφαλίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η απόρριψη των απόβλητων ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα (π.χ. με καύση ή υγειονομική ταφή) μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον καταναλωτή. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, οι μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια μόνο από εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο ανακύκλωσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Φορτιστής Τσέπης IQOS 3 DUO (A1505):

Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν από την αποσυναρμολόγηση. Αφαιρέστε το κάλυμμα και κατόπιν τη βίδα και από τις δύο πλευρές.

Βήμα 2: Αφαιρέστε τον φορτιστή από τη βάση του.

Βήμα 3: Ξεβιδώστε, για να αφαιρέσετε τον συγκρατητήρα.

Βήμα 4: Αποσυνδέστε όλα τα ευέλικτα τυπωμένα κυκλώματα και το βύσμα, ώστε να αφαιρέσετε τον φορτιστή της πλακέτας.

Βήμα 5: Αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε βάσει των τοπικών κανονισμών.

Βάση IQOS 3 DUO (A1406):

Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν από την αποσυναρμολόγηση. Αφαιρέστε το μπροστινό μέρος από τη βάση. Αφαιρέστε το μπροστινό μέρος από τη βάση.

Βήμα 2: Αφαιρέστε το πίσω μέρος.

Βήμα 3: Αφαιρέστε το κουμπί τροφοδοσίας από τη βάση.

Βήμα 4: Αφαιρέστε την κόλλα και το υλικό συγκόλλησης, για να αποσυνδέσετε την μπαταρία από το μεσαίο τμήμα και το πλαίσιο. Το μεσαίο τμήμα θα πρέπει να ανοίξει μετά την αφαίρεση της κόλλας.

Βήμα 5: Αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε βάσει των τοπικών κανονισμών.

Δια της παρούσης, η Philip Morris Products A.E. υπευθύνως δηλώνει ότι η συσκευή IQOS 3 DUO συμμορφούται με τις βασικές προϋποθέσεις και τους σχετικούς όρους της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.pmi.com/declarationofconformity

Το μοντέλο IQOS 3 DUO A1505 λειτουργεί εντός της ζώνης συχνοτήτων 2,402 – 2,480 GHz με μέγιστη ραδιοσυχνότητα εξόδου τα 10,0 dBm. Το μοντέλο IQOS3 DUO A1505 είναι εφοδιασμένο με παθητική ετικέτα NFC που λειτουργεί σε ζώνη συχνοτήτων 13,56 MHz.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Ελβετία.



Το λογότυπο και η εμπορική ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc., η δε Philip Morris Products A.E. και οι θυγατρικές της έχουν λάβει σχετική άδεια για τη χρήση τους.