


# IQOS


Οδηγίες Χρήσης

**IQOS 3 DUO**

# Φορτιστής Τσέπης IQOS 3 DUO\*

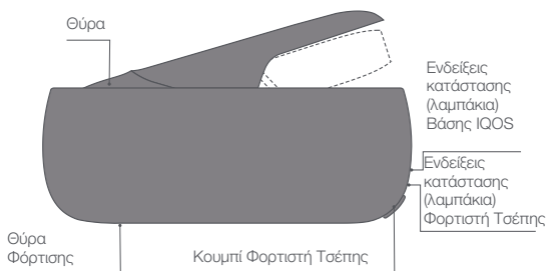


# Βάση IQOS 3 DUO\*

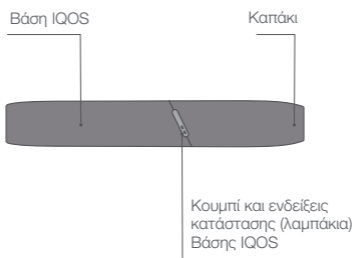


\*Το IQOS 3 DUO είναι συμβατό με το IQOS 3

# Φόρτιση και Καθαρισμός

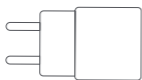

Μετασχηματιστής

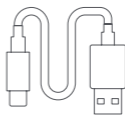

Καλώδιο Φόρτισης



Εργαλείο Καθαρισμού  
IQOS



Sticks Καθαρισμού  
IQOS

## ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για τις πλήρεις Οδηγίες Χρήσης και για Εξυπηρέτηση Πελατών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

IQOS

## CARE+PLUS

Εκτεταμένες υπηρεσίες υποστήριξης για τους χρήστες IQOS

[www.iqos.com/careplus](http://www.iqos.com/careplus)\*\*

\*\* Το IQOS CARE PLUS

ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.

## ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ IQOS


Κατεβάστε την εφαρμογή IQOS Connect App από το Google Play για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IQOS\*



\*Το Google Play και το αντίστοιχο λογότυπο αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.


\* Η εφαρμογή IQOS Connect App ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

# Ας ξεκινήσουμε

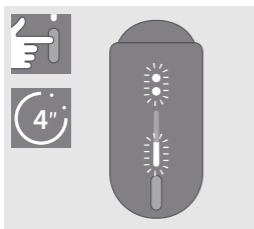

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πιέστε το κουμπί του Φορτιστή Τσέπης IQOS 3 DUO για 4 δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήστε το. Οι ενδείξεις κατάστασης (λαμπάκια) της Βάσης IQOS και οι ενδείξεις κατάστασης (λαμπάκια) του Φορτιστή Τσέπης θα ενεργοποιηθούν σταδιακά.

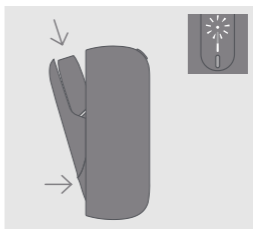

## ΦΟΡΤΙΣΗ ΒΑΣΗΣ IQOS

Εισάγετε τη Βάση IQOS 3 DUO στον Φορτιστή Τσέπης IQOS 3 DUO και, στη συνέχεια, κλείστε τη θύρα για να φορτίσει.

Οι ενδείξεις κατάστασης (λαμπάκια) της Βάσης IQOS θα δείχνουν το επίπεδο φόρτισης της Βάσης.


# Έλεγχος Κατάστασης Βάσης IQOS



## ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ IQOS

Πατήστε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί της Βάσης IQOS για να ελέγξετε την κατάσταση της Βάσης.

Τα λαμπάκια θα ανάψουν υποδεικνύοντας την κατάσταση της μπαταρίας της Βάσης IQOS 3 DUO.

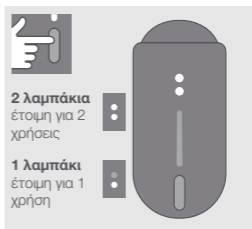

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ IQOS ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ IQOS 3 DUO


Πατήστε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί του Φορτιστή Τσέπης για να ελέγξετε το επίπεδο μπαταρίας της Βάσης IQOS 3 DUO.



## ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ IQOS ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ IQOS 3


Πατήστε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί του Φορτιστή Τσέπης για να ελέγξετε το επίπεδο μπαταρίας της Βάσης IQOS 3 DUO.

# Οδηγίες χρήσης του IQOS 3 DUO

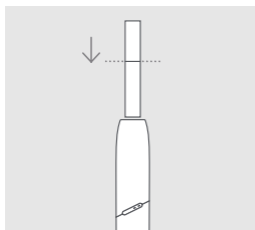


## 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΒΔΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Εισαγάγετε και σπρώξτε απαλά τη ράβδο καπνού στη γραμμή φίλτρου με το φίλτρο να είναι στραμμένο προς τα έξω.

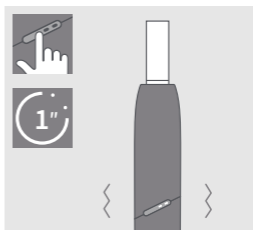

## 2. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κρατήστε το κουμπί μέχρι να δονηθεί η Βάση IQOS 3 DUO και το/τα λαμπάκι(-α) να γίνει(-ουν) λευκό(-ά) και να αναβοσβήνει(-ουν).

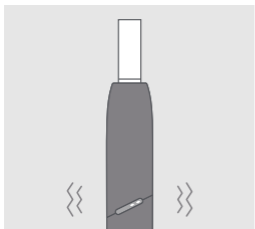

## 3. ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ


Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS 3 DUO όταν δονηθεί δύο φορές.



## 4. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μόλις συμπληρωθούν τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα χρήσης ή οι τελευταίες δύο εισπνοές, η συσκευή IQOS 3 DUO θα δονηθεί δύο φορές και το/τα λαμπάκι(-α) θα γίνει(-ουν) λευκό(-ά) και θα αναβοσβήνει(-ουν).


# Οδηγίες χρήσης του IQOS 3 DUO

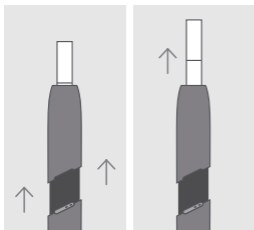

## 5. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΒΔΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Σύρετε το καπάκι προς τα επάνω και αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη ράβδο καπνού.


# Καθαρισμός Βάσης IQOS

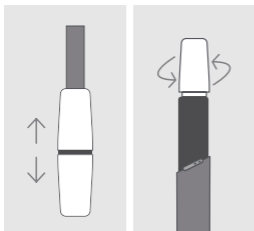

## 1. ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ IQOS

Σύρετε το καπάκι προς τα επάνω και αφαιρέστε το εντελώς.

Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή, εισαγάγετε το εργαλείο καθαρισμού IQOS και περιστρέψτε με ήρεμες κινήσεις.

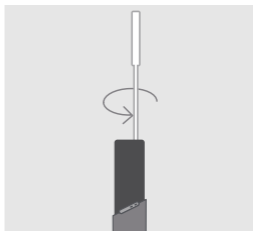


## 2. ΧΡΗΣΗ STICK ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ IQOS

Εισαγάγετε το Stick Καθαρισμού IQOS για να καθαρίσετε το εσωτερικό της Βάσης IQOS.

Μην αγγίξετε τη λεπίδα με το Stick Καθαρισμού IQOS.


# Γρήγορες Συμβουλές

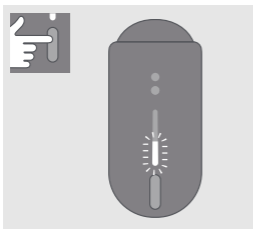

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ

Πατήστε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί του Φορτιστή Τσέπης για να ελέγξετε το επίπεδο μπαταρίας.


Τα λαμπάκια θα ανάψουν υποδεικνύοντας την κατάσταση της μπαταρίας.

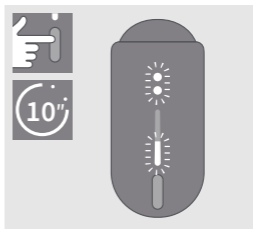

## ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ


Πατήστε το κουμπί του Φορτιστή Τσέπης μέχρι να σβήσουν τα λαμπάκια και στη συνέχεια αφήστε το.

Όλες οι ενδείξεις κατάστασης (λαμπάκια) θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, θα αναβοσβήσουν δύο φορές και κατόπιν θα σβήσουν σταδιακά, επιβεβαιώνοντας την ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ.

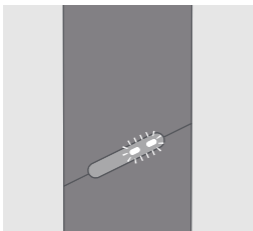

## ΤΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

Το IQOS βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας (0°C-50°C) ή η Βάση IQOS πρέπει να εισαχθεί στον Φορτιστή Τσέπης με τη θύρα κλειστή μέχρι να φορτίσει πλήρως.

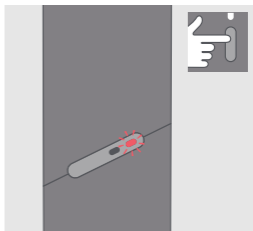

## ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ

Επαναρυθμίστε τη συσκευή IQOS 3 DUO.

Αν το κόκκινο λαμπάκι εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.




# IQOS



Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

Οι Προειδοποιήσεις Ασφάλειας και οι Οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο δεν δύνανται να καλύψουν όλες τις συνθήκες και τις περιστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Απαιτείται προσοχή και επιμέλεια κατά τη χρήση και συντήρηση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού προϊόντος. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν επιδέχονται επισκευής. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε, τροποποιήσετε ή επισκευάσετε οποιοδήποτε εξάρτημα αυτού του προϊόντος ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τις μπαταρίες, γιατί μπορεί να τραυματιστείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε εύφλεκτα υλικά, υγρά και αέρια. Το προϊόν αυτό μπορεί να φορτιστεί μόνο υπό πολύ χαμηλή τάση. Το προϊόν αυτό πρέπει να φορτίζεται μόνο σε εσωτερικό χώρο. Το ακόλουθο σύμβολο  υποδηλώνει ότι απαιτείται ειδικό αποσπώμενο τροφοδοτικό για τη σύνδεση της συσκευής με την πρίζα. Η αναφορά τύπου του τροφοδοτικού αναγράφεται δίπλα στο σύμβολο. Η αναφορά τύπου του τροφοδοτικού είναι SxxA2x, που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διαφορετικά μοντέλα μετασχηματιστών για τη φόρτιση του προϊόντος αυτού, ανάλογα με τον τύπο πρίζας της συγκεκριμένης περιοχής. Το προϊόν αυτό πρέπει να φορτίζεται μόνο με τη χρήση ενός εκ των ακόλουθων εγκεκριμένων μοντέλων μετασχηματιστών της IQOS™: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Μην αγγίζετε τη συσκευή αν έχει βραχεί ή βυθιστεί σε οποιοδήποτε υγρό. Μην υποβάλλετε το προϊόν σε ισχυρά τραντάγματα, χτυπήματα ή πτώση. Μην αγγίζετε τη Λεπίδα Θέρμανσης, καθώς μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε

βλάβη στη Λεπίδα.

Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά και μην τα αφήνετε να παίζουν με αυτό. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα μειωμένης κινητικής, αισθητηριακής και νοητικής ικανότητας ή έλλειψης γνώσεων, εκτός εάν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται για την ασφαλή χρήση του και κατανοούν τους κινδύνους που συσχετίζονται με τη χρήση του. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: i) όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, ii) επάνω ή κοντά σε συσκευές εκπομπής θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή τζάκια, iii) αν έχει υποστεί βλάβη, ανοιχτεί ή σπάσει και iv) εάν έχει εκτεθεί σε συνθήκες υπερβολικής ζέστης ή υγρασίας.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Οι συσκευές IQOS λειτουργούν αποκλειστικά με HeatSticks™ (ράβδους καπνού, στα ελληνικά). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις συσκευές IQOS με τσιγάρα ή παρόμοια προϊόντα ή με stick καπνού και αξεσουάρ μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Μην αφαιρείτε τη ράβδο καπνού κατά τη διάρκεια της χρήσης. Οι ράβδοι καπνού είναι μίας χρήσης και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, ούτε να ανάβονται με σπίρτα, αναπτήρες ή άλλες πηγές γυμνής φλόγας.

## **Καπνός και επιπτώσεις στην υγεία**

- Η συσκευή IQOS ελλοχεύει κινδύνους.
- Οι ράβδοι καπνού περιέχουν νικοτίνη, που είναι εθιστική.
- Ο καλύτερος τρόπος να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον καπνό είναι να διακοπεί εντελώς η χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

## **Νικοτίνη**

- Η νικοτίνη εμπεριέχεται στον καπνό που χρησιμοποιείται στις ράβδους καπνού.
- Η νικοτίνη είναι εθιστική και έχει παρενέργειες παρόμοιες με εκείνες που συσχετίζονται με άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη, όπως πονοκεφάλους, ναυτία ή ερεθισμό στον λαιμό. Αν εκδηλώσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, σταματήστε τη χρήση των ράβδων καπνού και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Η συσκευή IQOS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με καρδιακά προβλήματα ή διαβήτη.
- Η συσκευή IQOS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από εγκύους ή κατά την περίοδο της γαλουχίας.
- Αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή έχετε την υποψία ότι είστε έγκυος, σταματήστε τη χρήση καπνού και νικοτίνης και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

## Παιδιά και έφηβοι

- Η συσκευή IQOS προορίζεται για χρήση από ενήλικες μόνο.
- Παιδιά και έφηβοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή IQOS σε καμία περίπτωση.

## **▲ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

### **▲ ΠΡΟΣΟΧΗ** Κίνδυνος πνιγμού ή κατάποσης

- Φυλάξτε τις ράβδους καπνού μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ — Οι ράβδοι καπνού περιέχουν μικρά εξαρτήματα.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ — Αν κάποιος καταπιεί τις ράβδους καπνού, θα πρέπει να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος κατάποσης νικοτίνης.

### **▲ ΠΡΟΣΟΧΗ** Κίνδυνοι από την μπαταρία

Η συσκευή IQOS λειτουργεί με σφραγισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion). Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η μπαταρία είναι σφραγισμένη. Σε περίπτωση διαρροής υγρών μπαταρίας, εφαρμόστε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Αν καταπιείτε υγρό, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό και μην καταναλώσετε φαγητό ή ποτό.
- Αν εισπνεύσετε το υγρό, βγείτε στον καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε τα χέρια σας και μην αγγίζετε τα μάτια σας.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

### **▲ ΠΡΟΣΟΧΗ** Κίνδυνος από καυτό αερόλυμα

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας, το νερό που εμπεριέχεται στο αερόλυμα μπορεί να αυξήσει αισθητά τη θερμοκρασία του.
- Για να αποφύγετε αυτή την αίσθηση, αποθηκεύστε τις ράβδους καπνού σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μην εκθέτετε το προϊόν σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας.
- Αν αισθανθείτε δυσφορία, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

### **▲ ΠΡΟΣΟΧΗ** Κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης

- Η συσκευή IQOS μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Σταματήστε τη χρήση της συσκευής IQOS και αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια, αν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα που ενδεχομένως υποδηλώνουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση: πρήξιμο στο πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα, τα ούλα, τον λαιμό ή το σώμα, δυσκολία στην αναπνοή ή συριγμό.

## Αναφορά παρενεργειών ή συμβάντων

Αν αισθανθείτε κάποια παρενέργεια κατά τη χρήση της συσκευής IQOS, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε παρενέργεια ή συμβάν στην Εξυπηρέτηση Πελατών της εταιρείας (λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο Εξυπηρέτηση Πελατών & Εγγύηση).

Υποβάλλοντας αναφορά για τις παρενέργειες, μας βοηθάτε να δίνουμε περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ IQOS 3 DUO

### Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ



Αυτό το σύμβολο, που εμφανίζεται στο προϊόν ή τη συσκευασία του, υποδηλώνει ότι η συσκευή και τα μεμονωμένα εξαρτήματα αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, αποτελεί ευθύνη σας, να μεταφέρετε τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας σε ένα από τα επιλεγμένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μεταξύ άλλων, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να επιστραφούν δωρεάν στο σημείο πώλησης.

Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) συμβάλλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πηγών και διασφαλίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα (π.χ. με καύση ή υγειονομική ταφή) μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να φέρετε τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας για ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σας, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Ο τοπικός εισαγωγέας του προϊόντος θα μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση της επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα επιστραφούν στα παραπάνω σημεία συλλογής, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση IQOS:

IQOS 3 Μοντέλο A1404/

IQOS 3 DUO Μοντέλο A1406

Τύπος μπαταρίας:

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5 V  1,6 A

Φορτιστής Τσέπης:

IQOS 3 Μοντέλο A1504/

IQOS 3 DUO Μοντέλο A1505

Τύπος μπαταρίας:

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

Μετασχηματιστής IQOS

Μοντέλο: S52A21, S21A20, S21A22,

S21A23, S21A25, S21A27

Είσοδος: 100 V-240 V~ 50/60 HZ

0,3 A

Έξοδος: 5 V  2 A

Καλώδιο USB Type C

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)**

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον καταναλωτή. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, οι μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια μόνο από εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο ανακύκλωσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

### **Φορτιστής Τσέπης IQOS 3 DUO (A1505):**

Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν από την αποσυναρμολόγηση. Αφαιρέστε το κάλυμμα και κατόπιν τη βίδα και από τις δύο πλευρές.

Βήμα 2: Αφαιρέστε τον φορτιστή από τη βάση του.

Βήμα 3: Ξεβιδώστε, για να αφαιρέσετε τον συγκρατητήρα.

Βήμα 4: Αποσυνδέστε όλα τα ευέλικτα τυπωμένα κυκλώματα και το βύσμα, ώστε να αφαιρέσετε τον φορτιστή της πλακέτας.

Βήμα 5: Αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε βάσει των τοπικών κανονισμών.

### **Βάση IQOS 3 DUO (A1406):**

Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν από την αποσυναρμολόγηση. Αφαιρέστε το μπροστινό μέρος από τη βάση. Αφαιρέστε το μπροστινό μέρος από τη βάση.

Βήμα 2: Αφαιρέστε το πίσω μέρος.

Βήμα 3: Αφαιρέστε το κουμπί τροφοδοσίας από τη βάση.

Βήμα 4: Αφαιρέστε την κόλλα και το υλικό συγκόλλησης, για να αποσυνδέσετε την μπαταρία από το μεσαίο τμήμα και το πλαίσιο. Το μεσαίο τμήμα θα πρέπει να ανοίξει μετά την αφαίρεση της κόλλας.

Βήμα 5: Αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε βάσει των τοπικών κανονισμών.

Δια της παρούσης, η Philip Morris Products A.E. υπευθύνως δηλώνει ότι η συσκευή IQOS 3 DUO συμμορφούται με τις βασικές προϋποθέσεις και τους σχετικούς όρους της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα:

[www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

Το μοντέλο IQOS 3 DUO A1505 λειτουργεί εντός της ζώνης συχνοτήτων 2.402 – 2.480GHz με μέγιστη ραδιοσυχνότητα εξόδου τα 10.0 dBm. IQOS 3 DUO Μοντέλο A1505 είναι εφοδιασμένο με παθητική ετικέτα NFC που λειτουργεί σε ζώνη συχνοτήτων 13.56MHz.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Ελβετία.



Το λογότυπο και η εμπορική ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc., η δε Philip Morris Products A.E. και οι θυγατρικές της έχουν λάβει σχετική άδεια για τη χρήση τους. Τα λοιπά εμπορικά σήματα και οι ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα λοιπά εμπορικά σήματα και οι ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

