
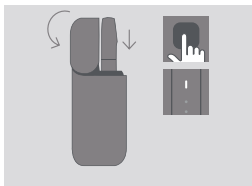


IQOS

Οδηγίες Χρήσης

IQOS 2.4 PLUS

Οδηγίες χρήσης της συσκευής IQOS™

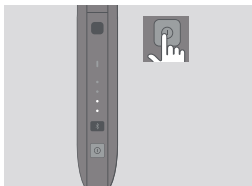


1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης του Φορτιστή Τσέπης έως ότου ανάψουν οι λυχνίες.


2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΒΑΣΗΣ

Πιέστε το Κουμπί Ανοίγματος Καπακιού για να ανοίξει. Εισαγάγετε τη Βάση IQOS μέσα στο Φορτιστή Τσέπης, στη συνέχεια κλείστε το καπάκι για να ξεκινήσει η φόρτιση. Η Βάση είναι πλήρως φορτισμένη όταν οι Λυχνίες Ένδειξης Μπαταρίας της Βάσης μείνουν σταθερά λευκές.

IQOS 2.4 Plus Φορτιστής Τσέπης

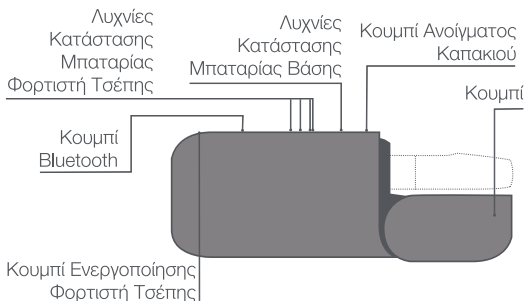


Οδηγίες χρήσης της συσκευής IQOS

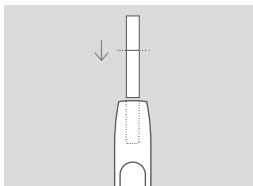

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΒΔΟΥ ΚΑΠΝΟΥ


Εισαγάγετε και σπρώξτε ελαφρά τη Ράβδο καπνού προς τη γραμμή του φίλτρου.

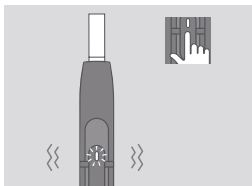



4. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κρατήστε το κουμπί Βάσης μέχρι να δονηθεί η Βάση IQOS και το λαμπάκι γίνει λευκό και αναβοσβήνει

IQOS 2.4 Plus Βάση

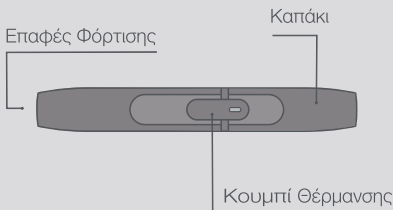

Οδηγίες χρήσης της συσκευής IQOS

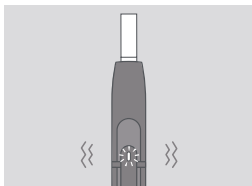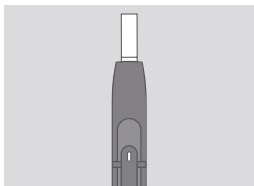


5. ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ


Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τη Βάση όταν το λαμπάκι γίνει λευκό.

6. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μόλις συμπληρωθούν τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα χρήσης, η Βάση IQOS θα δονηθεί και το λαμπάκι θα γίνει λευκό και θα αναβοσβήνει.



Μετασχηματιστής

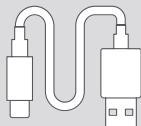

Καλώδιο φόρτισης





Εργαλείο καθαρισμού IQOS



Sticks καθαρισμού IQOS

Οδηγίες χρήσης της συσκευής IQOS

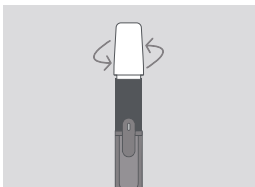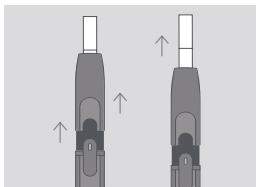

7. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΒΔΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Σύρετε το Καπάκι προς τα επάνω, αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη Ράβδο Καπνού και τοποθετήστε ξανά το Καπάκι. Εισαγάγετε τη Βάση στο Φορτιστή Τσέπης για επαναφόρτιση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Σύρετε το Καπάκι προς τα επάνω και αφαιρέστε το εντελώς. Εισαγάγετε το εργαλείο καθαρισμού IQOS και περιστρέψτε με ήρεμες κινήσεις. Καθαρίζετε καθημερινά για βέλτιστη εμπειρία.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ IQOS

Για τις πλήρεις Οδηγίες Χρήσης και για Εξυπηρέτηση Πελατών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα **www.iqos.com**



Κατεβάστε την εφαρμογή IQOS Connect App από το Google Play*



*Το Google Play και το αντίστοιχο λογότυπο αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

*Η εφαρμογή IQOS Connect App ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Συνδέστε τη συσκευή σας

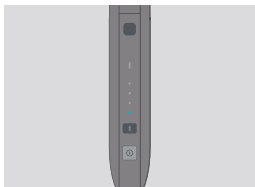
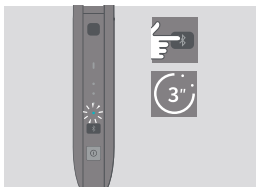


ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πιέστε το Κουμπί Bluetooth για 3 δευτερόλεπτα. Οι Λυχνίες Κατάστασης Bluetooth θα ανοσβήσουν για 30 δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας ότι η συνδεσιμότητα είναι ενεργή. Επιλέξτε τη σύνδεση στο κινητό σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Το IQOS συνδέεται με το κινητό σας μόλις οι Λυχνίες Κατάστασης Bluetooth μείνουν σταθερά αναμένες για 3 δευτερόλεπτα.

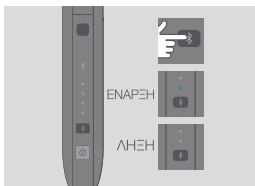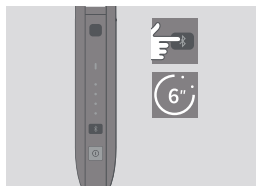


ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth πιέστε το Κουμπί Bluetooth για 6 δευτερόλεπτα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Πιέστε το Κουμπί Bluetooth για να δείτε την τωρινή κατάσταση.

Γρήγορες Συμβουλές

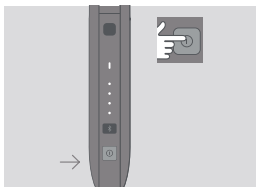


ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πιέστε το κουμπί του Φορτιστή Τσέπης IQOS για να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας.

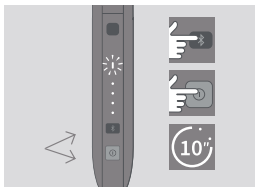

ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ

Πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί του Bluetooth και του Φορτιστή Τσέπης IQOS για 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήστε το. Οι Λυχνίες Ένδειξης Μπαταρίας του Φορτιστή Τσέπης θα ανάψουν, στη συνέχεια θα αναβοσβήσουν 2 φορές για να επιβεβαιώσουν την επαναρύθμιση.



ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

1/ Η Βάση χρειάζεται φόρτιση. Εισαγάγετέ τη στο Φορτιστή Τσέπης και βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτός.
2/ Αν η λυχνία παραμένει κόκκινη μετά τη φόρτιση, δοκιμάστε να επαναρυθμίσετε τη συσκευή όπως περιγράφετε παραπάνω.



ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΙΑ ΣΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ

Δοκιμάστε να επαναρυθμίσετε τη συσκευή IQOS. Αν η λυχνία παραμένει κόκκινη επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

IQOS



Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος αυτού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Οι Προειδοποιήσεις Ασφάλειας και οι Οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο δεν δύνανται να καλύψουν όλες τις συνθήκες και τις περιστάσεις που μπορεί να προκύψουν και οι χρήστες πρέπει να επιδείξουν προσοχή και επιμέλεια.

Φυλάξτε τις παρούσες προειδοποιήσεις ασφάλειας και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά καθώς περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες.

Χρήστες

- Η συσκευή IQOS™ και οι *ράβδοι καπνού* απευθύνονται μόνο σε ενήλικες χρήστες.
- Η συσκευή IQOS και οι *ράβδοι καπνού* προορίζονται για ενήλικες χρήστες που είναι αυτή τη στιγμή καπνιστές και που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν.
- Παιδιά και έφηβοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή IQOS ή τις *ράβδους καπνού* σε καμία περίπτωση.
- Η συσκευή IQOS ή οι *ράβδοι καπνού* δεν προορίζονται για χρήση από άτομα μειωμένης κινητικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται για τη χρήση τους και κατανοούν τους κινδύνους που συσχετίζονται με τη χρήση τους.

Καπνός και Νικοτίνη

- Οι *ράβδοι καπνού* περιέχουν νικοτίνη, που είναι εθιστική.
- Η συσκευή IQOS και οι *ράβδοι καπνού* ελλοχεύουν κινδύνους. Ο καλύτερος τρόπος να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον καπνό είναι να διακοπεί εντελώς η χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης.
- Ορισμένοι χρήστες της συσκευής IQOS και των *ράβδων καπνού* ανέφεραν συμπτώματα κοιλιακού άλγους, πόνου στο στήθος, αισθήματος πνιγμού, βήχα, δυσκολίας στην αναπνοή, ζάλης, ξηροστομίας, ξηροφθαλμίας, ουλίτιδας, κεφαλαλγίας, δυσφορίας, ρινικής συμφόρησης, ναυτίας, ερεθισμού στο στόμα, αισθήματος παλμών, εμετού.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα που έχουν ή κινδυνεύουν να αποκτήσουν καρδιακά προβλήματα, είναι διαβητικά, επιληπτικά ή εκδηλώνουν επιληπτικές κρίσεις.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από εγκύους ή κατά την περίοδο της γαλουχίας. Αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή έχετε την υποψία ότι είστε έγκυος, σταματήστε τη χρήση καπνού και νικοτίνης.

- Η διακοπή του καπνίσματος ή η μετάβαση σε συσκευή IQOS και στις *ράβδους καπνού* ή σε άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη ενδέχεται να απαιτούν τη ρύθμιση της δοσολογίας ορισμένων φαρμάκων (π.χ. θεοφυλλίνη, κλοζαπίνη, ροπιριρόλη).
- Να ενημερώνετε τον ιατρό σας για τη χρήση του παρόντος προϊόντος καπνού εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε φάρμακα.
- Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή IQOS και τις *ράβδους καπνού* δεδομένου ενός υπάρχοντος προβλήματος υγείας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή IQOS και τις *ράβδους καπνού* μακριά από παιδιά.

- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ — Τα αξεσουάρ της συσκευής IQOS και οι *ράβδοι καπνού* περιέχουν μικρά εξαρτήματα.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ — Αν κάποιος καταπιεί μια *ράβδο καπνού*, θα πρέπει να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος δηλητηρίασης από τη νικοτίνη.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Κίνδυνοι από ηλεκτρονική συσκευή

Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις ασφάλειας και τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, έκρηξη, ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή βλάβη του προϊόντος ή άλλης ιδιοκτησίας:

- Μόνο οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται η συσκευή IQOS πρέπει να τη χρησιμοποιούν.
- Να φορτίζετε τον Φορτιστή Τσέπης IQOS μόνο με το εγκεκριμένο μοντέλο Μετασχηματιστή IQOS που υπάρχει στο κουτί ή είναι διαθέσιμο στα τοπικά ή διαδικτυακά καταστήματα IQOS και προορίζεται για φόρτιση. Ανατρέξτε στην ενότητα των Τεχνικών Χαρακτηριστικών στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης για τη λίστα με τα εγκεκριμένα μοντέλα Μετασχηματιστή IQOS.

- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ τρίτου μέρους με τη συσκευή IQOS.
- Να φορτίζετε τον Φορτιστή Τσέπης IQOS μόνο υπό πολύ χαμηλή τάση. Ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικών Χαρακτηριστικών στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με την τάση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Να φορτίζετε τον Φορτιστή Τσέπης IQOS μόνο σε εσωτερικό χώρο, όπως υποδηλώνει το σύμβολο .
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS ή τον φορτιστή Τσέπης IQOS ή/και τα αξεσουάρ IQOS αν έχουν υποστεί βλάβη, ανοιχτεί ή σπάσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS σε περίπτωση διαρροής υγρών μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε, φορτίζετε ή αποθηκεύετε τη συσκευή IQOS σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες (όπως μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή δίπλα σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή τζάκια).
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS κοντά σε εύφλεκτα υλικά, υγρά και αέρια.
- Ποτέ μη βυθίζετε ή φέρνετε τη συσκευή IQOS ή τα αξεσουάρ της σε επαφή με νερό ή/και άλλα υγρά. Μην αγγίζετε τη συσκευή IQOS ή/και τα αξεσουάρ της αν έχουν βραχεί ή βυθιστεί σε οποιοδήποτε υγρό.

- Μην απορρίπτετε τη συσκευή IQOS ή/και τα αξεσουάρ της με άλλα οικιακά απορρίματα, καθώς μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό ή/και άλλα υγρά.
- Περιστασιακά να καθαρίζετε τη θύρα φόρτισης USB στον Φορτιστή Τσέπης IQOS για την αποφυγή συσσώρευσης ξένων ουσιών (όπως σωματίδια σκόνης).
- Αποσυνδέστε τη συσκευή IQOS ή/και τα αξεσουάρ της από οποιαδήποτε πηγή ενέργειας, εάν υπερθερμανθεί, αναθυμιάσει, αναφλεγεί ή καεί κατά τη φόρτιση.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή IQOS ή/και τα αξεσουάρ της αν υπερθερμαίνονται, καπνίζουν, αναφλέγονται ή καίγονται.
- Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή. Μην ρίξετε ή μην υποβάλετε τη συσκευή IQOS σε ισχυρά τραντάγματα, χτυπήματα ή πτώση.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε, τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε οποιοδήποτε εξάρτημα αυτού του προϊόντος ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τις μπαταρίες.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10° έως 50° C.

Κίνδυνοι από την μπαταρία

Η συσκευή IQOS λειτουργεί με σφραγισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion). Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η μπαταρία είναι σφραγισμένη.

- Σε περίπτωση κατάποσης υγρού μπαταρίας, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό και μην καταναλώσετε φαγητό ή ποτό.
- Σε περίπτωση εισπνοής υγρού μπαταρίας, βγείτε στον καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Σε περίπτωση που υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε τα χέρια σας και μην αγγίζετε τα μάτια σας.
- Σε περίπτωση που υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Αν δεν τηρήσετε αυτές τις Προειδοποιήσεις Ασφάλειας και τις Οδηγίες μπορεί να προκληθούν θερμικά εγκαύματα:

- Αποθηκεύστε τη συσκευή IQOS και τις *ράβδους καπνού* σε καθαρό, ξηρό και δροσερό μέρος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή IQOS και τις *ράβδους καπνού* σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε *ράβδους καπνού* που έχουν εκτεθεί σε υπερβολική ζέστη ή υγρασία.
- Μην αφαιρείτε μια *ράβδο καπνού* κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να αγγίξετε τη λεπίδα θέρμανσης της συσκευής IQOS.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

- Η χρήση της συσκευής IQOS και των *ράβδων καπνού* μπορούν να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση, όπως πρήξιμο στο πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα, τα ούλα, τον λαιμό, το σώμα ή συριγμό.
- Σταματήστε τη χρήση της συσκευής IQOS και των *ράβδων καπνού* και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια αν εμφανίσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

- Η συσκευή IQOS και οι *ράβδοι καπνού* να αγοράζονται μόνο από το τοπικό ή το διαδικτυακό σας κατάστημα ή από άλλους εξουσιοδοτημένους εμπόρους (σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν σε κάθε χώρα).
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τη συσκευή IQOS με τις *ράβδους καπνού*. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις συσκευές IQOS με τσιγάρα ή παρόμοια προϊόντα μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή IQOS, γιατί μπορεί να τραυματιστείτε.
- Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τις *ράβδους καπνού* με οποιονδήποτε τρόπο ή να προσθέσετε οποιαδήποτε ουσία στις *ράβδους καπνού*, γιατί μπορεί να τραυματιστείτε.

Αναφορά παρενέργειών

- Αν αισθανθείτε κάποια παρενέργεια κατά τη χρήση της συσκευής IQOS ή/και των *ράβδων καπνού*, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε παρενέργεια ή συμβάν απευθείας στο τοπικό σας τηλεφωνικό κέντρο (λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο Εξυπηρέτησης Πελατών & Εγγύησης). Υποβάλλοντας αναφορά για τις παρενέργειες, μας βοηθάτε να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.iqos.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ IQOS

Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ



Αυτό το σύμβολο, που εμφανίζεται στο προϊόν ή τη συσκευασία του, υποδηλώνει ότι η συσκευή και τα μεμονωμένα εξαρτήματα αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, αποτελεί ευθύνη σας, να μεταφέρετε τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας σε ένα από τα επιλεγμένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να επιστραφούν δωρεάν στο σημείο πώλησης.

Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) συμβάλλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πηγών και διασφαλίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η απορρίψη των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα (π.χ. με καύση ή υγειονομική ταφή) μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:
IQOS 2.4P Μοντέλο A1403
Τύπος μπαταρίας:
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου
Είσοδος: 3.7V  1.5A

Φορτιστής Τσέπης:
IQOS 2.4P Μοντέλο A1503
Τύπος μπαταρίας:
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου
Είσοδος: 5 V  2 A
Bluetooth® 4.1

Οι φορτιστές τσέπης IQOS 2.4P φέρουν το σύμβολο  ακολουθούμενο από το "SxxA2x", το οποίο υποδεικνύει ότι οι φορτιστές τσέπης IQOS 2.4P μπορούν να φορτιστούν μόνο με ένα από τα εγκεκριμένα μοντέλα μετασχηματιστή που αναφέρονται παρακάτω.

Μετασχηματιστής IQOS
Μοντέλο: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27
Είσοδος: 100V-240V~ 50-60Hz 0.3A
Έξοδος: 5.0V  2.0A
Ισχύς εξόδου: 10.0W
Μέση ενεργή απόδοση: 79,0%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: <0.09 W

Καλώδιο USB Type B

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον καταναλωτή. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, οι μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια μόνο από εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο ανακύκλωσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Φορτιστής Τσέπης IQOS 2.4P (A1503):

- Βήμα 1: Ανοίξτε τον Φορτιστή Τσέπης IQOS και αφαιρέστε τη Βάση IQOS.
- Βήμα 2: Εισάγετε ένα μικρό εργαλείο στην επάνω αριστερή πλευρά του πλαστικού καλύμματος του Φορτιστή Τσέπης IQOS, αποσυνδέστε και αφαιρέστε.
- Βήμα 3: Αποσυνδέστε το βύσμα της κόκκινης μπαταρίας από την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.
- Βήμα 4: Ξεβιδώστε τις 2 βίδες που ασφαλίζουν την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και αφαιρέστε το πλαστικό πλαίσιο.
- Βήμα 5: Αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε βάσει των τοπικών κανονισμών.

Δια της παρούσης, η Philip Morris Products A.E. υπευθύνως δηλώνει ότι η συσκευή IQOS 2.4P συμμορφούται με τις βασικές προϋποθέσεις και τους σχετικούς όρους της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.pmi.com/declarationofconformity

Το μοντέλο IQOS 2.4P A1503 λειτουργεί εντός της ζώνης συχνοτήτων 2.402 – 2.480GHz με μέγιστη ραδιοσυχνότητα εξόδου τα 10.0 dBm.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Ελβετία.



Το λογότυπο και η εμπορική ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc., η δε Philip Morris Products A.E. και οι θυγατρικές της έχουν λάβει σχετική άδεια για τη χρήση τους. Τα λοιπά εμπορικά σήματα και οι ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

