

Εξερευνήστε τον γευστικό
κόσμο του VEEV inPRIME™

**Εγγραφείτε εδώ για να
ενεργοποιήσετε τη μοναδική
ποικιλία υπηρεσιών και
προγραμμάτων μας.**




iqos.com/activate

Οδηγός Χρήστη για το Ηλεκτρονικό Τσιγάρο VEEV inPRIME™

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε το Κουμπί
για 4 δευτερόλεπτα
μέχρι τα Λαμπάκια
Κατάστασης να
αυξηθούν σταδιακά
μέχρι το επίπεδο
φόρτισης της
μπαταρίας. Η
συσκευή σας είναι
έτοιμη για χρήση.



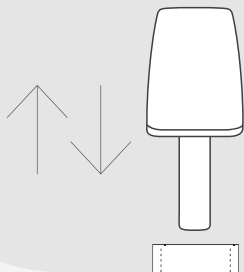

ΑΛΛΑΓΗ POD

Μπορείτε να αλλάξετε τον περιέκτη επαναπλήρωσης (pod) ενώ η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Μετά την εισαγωγή του περιέκτη επαναπλήρωσης (pod), η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε το Κουμπί για 4 δευτερόλεπτα μέχρι τα Λαμπάκια Κατάστασης να μειωθούν σταδιακά.

RESPONSIVE DRAW™ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ

Η λειτουργία RESPONSIVE DRAW™ ενισχύει την εμπειρία μέσω δόνησης κατά την εισπνοή, ενώ η Αισθητηριακή Ανάδραση χρησιμοποιεί δονήσεις για να υποδείξει διαφορετικές καταστάσεις της συσκευής. Για να ενεργοποιήσετε, αλλάξετε ή απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις δόνησης, πατήστε το Κουμπί ενώ κάνετε εισπνοή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε το iqos.com.



ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πατήστε σύντομα το Κουμπί — τα Λαμπάκια Κατάστασης θα ανάψουν για να δείξουν το επίπεδο της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία είναι ίση ή χαμηλότερη από 1%, το κάτω Λαμπάκι Κατάστασης αναβοσβήνει **ΛΕΥΚΟ** 5 φορές. Η συσκευή σας πρέπει να επαναφορτιστεί για να συνεχίσετε τη χρήση.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΡΟΥ




Το κάτω Λαμπάκι Κατάστασης θα αναβοσβήσει **ΚΟΚΚΙΝΟ**, έπειτα **ΛΕΥΚΟ** 3 φορές. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση. Εάν η προειδοποίηση επιμένει, αντικαταστήστε τον περιέκτη επαναπλήρωσης (pod) για να συνεχίσετε τη χρήση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ



Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί ή το κάτω Λαμπάκι Κατάστασης αναβοσβήνει **ΚΟΚΚΙΝΟ** περισσότερες από μία φορές, αλλάξτε τον περιέκτη επαναπλήρωσης (pod). Εάν το σφάλμα επιμένει, κάντε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ της συσκευής σας. Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφθείτε το iqos.com.

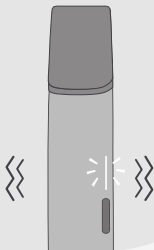

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET)

Πιέστε το Κουμπί για 10 δευτερόλεπτα μέχρι τα Λαμπάκια Κατάστασης να αναβοσβήσουν **ΛΕΥΚΑ** δύο φορές και η συσκευή να ενεργοποιηθεί. Η συσκευή σας έχει ΕΠΑΝΑΦΕΡΘΕΙ.



Συσκευή VEEV inPRIME™

Περιέκτης Επαναπλήρωσης
(rod) VEEV inPRIME™

Λαμπάκια
Κατάστασης

Κουμπί

Θύρα
Φόρτισης*

*Για βέλτιστη απόδοση φόρτισης, χρησιμοποιείτε μόνο το εγκεκριμένο Καλώδιο Φόρτισης του κατασκευαστή (παρέχεται στη συσκευασία) και έναν πιστοποιημένο Αντάπτορα Ρεύματος, τον οποίο θα πρέπει να προμηθευτείτε από αξιόπιστη πηγή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνικά Στοιχεία» των Προειδοποιήσεων Ασφαλείας και Οδηγιών για λεπτομέρειες.

VEEV inPRIME™



Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.**

Αυτές οι προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες που θα μπορούσαν να προκύψουν και οι χρήστες θα πρέπει να επιδεικνύουν φροντίδα και προσοχή.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.**

Αυτές οι Προειδοποιήσεις
Ασφαλείας και Οδηγίες ισχύουν για τη
συσκευή και τον περιέκτη επαναπλήρωσης
(pod) VEEV inPRIME™. Ανατρέξτε στο
www.iqos.com για τυχόν ενημερώσεις αυτών
των Προειδοποιήσεων και Οδηγιών Ασφαλείας.

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από ενήλικες μόνο. Τα παιδιά και οι νέοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν σε καμία περίπτωση.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από ενήλικες χρήστες που διαφορετικά θα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τσιγάρα ή προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα μειωμένης κινητικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν εποπτεύονται ή

καθοδηγούνται για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

ΝΙΚΟΤΙΝΗ

- Αυτό το προϊόν παρέχει νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική ουσία.
- Αυτό το προϊόν εγκυμονεί κινδύνους. Ο καλύτερος τρόπος για να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη νικοτίνη είναι να διακοπεί εντελώς η χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης.
- Ορισμένοι χρήστες μπορεί να εμφανίσουν δυσάρεστες παρενέργειες όπως: κοιλιακούς πόνους, βήχα, ζάλη, ξηροστομία, πονοκεφάλους, δυσφορία, ρινική συμφόρηση, ναυτία, ερεθισμό στο στόμα, ερεθισμό στο λαιμό, εμετό.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα που πάσχουν ή κινδυνεύουν από καρδιακά νοσήματα, είναι διαβητικοί, είναι επιληπτικοί ή έχουν επιληπτικές κρίσεις.

- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, πρέπει να διακόψετε εντελώς τη χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης.
- Σε περίπτωση διακοπής του καπνίσματος ή μετάβασης σε αυτό το προϊόν ή σε άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη μπορεί να απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας ορισμένων φαρμάκων (π.χ. θεοφυλλίνη, κλοζαπίνη, ροπινιρόλη).
- Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν δεδομένης της κατάστασης της υγείας σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

**⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

- Φυλάξτε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ανά πάσα στιγμή.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του περιέχουν μικρά εξαρτήματα.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ – Σε περίπτωση κατάποσης του υγρού, ξεπλύνετε το στόμα και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος δηλητηρίασης από τη νικοτίνη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Η μη τήρηση αυτών των Προειδοποιήσεων και Οδηγιών Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά,

έκρηξη, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στον εαυτό σας, σε άλλους, στο προϊόν ή σε άλλη ιδιοκτησία:

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μην φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ή τα αξεσουάρ του εάν είναι κατεστραμμένα, παραποιημένα ή σπασμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν η μπαταρία φαίνεται να παρουσιάζει διαρροή.
- Φορτίζετε αυτό το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όπως υποδεικνύεται από το σύμβολο , χρησιμοποιώντας Εξαιρετικά Χαμηλή Τάση Ασφαλείας (SELV) με έξοδο 5V·2A.
- Χρησιμοποιείτε πιστοποιημένο Αντάπτορα Ρεύματος και Καλώδιο Φόρτισης που παρέχονται στη συσκευασία ή προέρχονται από αξιόπιστη πηγή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνικά Στοιχεία» για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα.

- Μην χρησιμοποιείτε, φορτίζετε ή αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες (όπως μέσα σε αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή τζάκια).
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, υγρά ή αέρια.
- Το προϊόν και τα αξεσουάρ του δεν πρέπει να εκτίθενται σε κανένα υγρό. Μην τα αγγίζετε εάν βραχούν ή βυθιστούν σε υγρό.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ενώ είναι ενεργοποιημένη. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα.
- Καθαρίζετε περιοδικά τη θύρα φόρτισης USB για να αποφύγετε τη συσσώρευση ξένων υλικών (όπως σκόνη) και ελέγχετε για ξένα σώματα πριν τη χρήση.
 - Χειριστείτε με προσοχή. Μην ρίχνετε το προϊόν και μην το υποβάλλετε σε ισχυρούς κραδασμούς.

- Το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μην επιχειρήσετε να το ανοίξετε, να το τροποποιήσετε, να το επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε εξαρτήματα ή την μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει εκτεθεί σε υπερβολικό ψύχος, θερμότητα ή υγρασία.
- Μην αγγίζετε το προϊόν ή τα αξεσουάρ του εάν υπερθερμανθούν, σπινθηρίσουν, αναθυμιάσουν, πάρουν φωτιά ή καούν. Αν είναι δυνατόν, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος με προσοχή.
- Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με σφραγισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion). Εάν

παρατηρήσετε διαρροή υγρού από την μπαταρία, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Κατάποση υγρού από διαρροή μπαταρίας: αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό και μην καταναλώσετε τροφή ή ποτό.
- Εισπνοή ατμών από διαρροή μπαταρίας: μετακινηθείτε σε καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν χρειαστεί.
- Επαφή του υγρού με το δέρμα: πλύνετε την επηρεασμένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των χεριών, και μην αγγίζετε τα μάτια.
- Επαφή του υγρού με τα μάτια: ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ

Αποφύγετε την επαφή

του υγρού αναπλήρωσης με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση:

- Επαφής με το δέρμα: πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό.
- Επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
- Μολυσμένων ρούχων: πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

- Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, όπως πρήξιμο του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας, των ούλων, του λαιμού ή του σώματος, δυσκολία στην αναπνοή ή δύσπνοια.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο περιέκτες επαναπλήρωσης (pod) VEEV inPRIME™ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το προϊόν με άλλο περιέκτη επαναπλήρωσης (pod). Η χρήση άλλων περιεκτών επαναπλήρωσης (pod) μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Μην τροποποιείτε ή προσπαθείτε να ξαναγεμίσετε τους περιέκτες επαναπλήρωσης (pod) VEEV inPRIME™ με οποιονδήποτε τρόπο και μην προσθέσετε οποιαδήποτε ουσία σε αυτούς. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

- Χρησιμοποιήστε τους περιέκτες επαναπλήρωσης (pod) αμέσως μόλις αφαιρεθούν από την αρχική συσκευασία.

- Αποθηκεύστε σε ξηρό και καθαρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου.

- Συνιστάται η λειτουργία αυτού του προϊόντος σε θερμοκρασίες μεταξύ $>0^{\circ}\text{C}/<30^{\circ}\text{C}$ και η αποφυγή απότομων αλλαγών θερμοκρασίας.

- Για βέλτιστη εμπειρία και λόγω κινδύνου διαρροής, χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σε όρθια θέση.

- Σταγόνες ή ίχνη υγρού μπορεί να εμφανιστούν κατά τη χρήση, αποθήκευση ή αποσυσκευασία των καψουλών. Εάν δείτε σταγόνες ή ίχνη υγρού σε μια κάψουλα ή συσκευή, χωρίς σημάδια διαρροής, σκουπίστε προσεκτικά και σχολαστικά το υπόλειμμα πριν από τη χρήση με ένα στεγνό πανί (συμπεριλαμβανομένου του επιστομίου). Μην χρησιμοποιείτε τον περιέκτη επαναπλήρωσης (pod) εάν διαρρέει ενεργά ή εάν εμφανιστούν ξανά σταγόνες ή ίχνη υγρού μετά τον καθαρισμό.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν ο περιέκτης επαναπλήρωσης (pod) φαίνεται να είναι κατεστραμμένος, παραποιημένος, σπασμένος ή να έχει διαρροή.

- Λόγω του κινδύνου διαρροής τους με αλλαγές υψομέτρου, δεν συνιστάται να έχετε μαζί

σας κατά τη διάρκεια
πτήσεων, περιέκτες επαναπλήρωσης
(pod) VEEV inPRIME™ που έχουν
αφαιρεθεί από την αρχική συσκευασία ή
έχουν χρησιμοποιηθεί εν μέρει.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Η ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Εάν αισθανθείτε κάποια παρενέργεια κατά τη
χρήση αυτού του προϊόντος, συμβουλευτείτε
το γιατρό σας.
- Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε
παρενέργεια ή συμβάν μέσω της ιστοσελίδας
www.iqos.com ή επικοινωνώντας με την
Εξυπηρέτηση Πελατών IQOS. Υποβάλλοντας
αναφορά για τις παρενέργειες, μας βοηθάτε να
δίνουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.iqos.com.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο M0036

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion)

Είσοδος: 5V  2A

**Πληροφορίες Συμβατού Τροφοδοτικού (δεν
περιλαμβάνεται στη συσκευασία)**

Μοντέλα: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23,
S21A25, S21A27, S00120, S00121, S00122,
S00123, S00125, S00126, S00129, S82A40,
S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Είσοδος: 100 V–240 V~ 50/60 Hz 0.3 A

Έξοδος: 5.0V  2.0A

Πληροφορίες Συμβατού Καλωδίου Φόρτισης

Type C σε Type C
Type A σε Type C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

**Ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τον ΕΟΧ**



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν και τα μεμονωμένα μέρη του (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον απόβλητο εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επιπλέον, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να επιστραφούν δωρεάν στο σημείο πώλησης. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του απόβλητου εξοπλισμού σας (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) κατά τη στιγμή της απόρριψης, θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα

ανακυκλώνεται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η απόρριψη απόβλητου εξοπλισμού στα σύμμεικτα αστικά απόβλητα (π.χ. με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή) μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να αφήσετε τον απόβλητο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης, την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο τοπικός εισαγωγέας του προϊόντος θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης του απόβλητου εξοπλισμού που επιστρέφεται μέσω των καθορισμένων σημείων συλλογής σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον καταναλωτή. Στο τέλος της ζωής του προϊόντος, μόνο ένας εξουσιοδοτημένος ανακυκλωτής μπορεί να αφαιρέσει με ασφάλεια τις μπαταρίες ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

ΜΟΝΤΕΛΟ M0036

- 1:** Ελέγξτε την τάση. Η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως αποφορτισμένη πριν από την αποσυναρμολόγηση.
- 2:** Αφαιρέστε από το περίβλημα, το τμήμα της συσκευής που περιέχει την μπαταρία, πιέζοντας από τη θύρα USB.
- 3:** Αφαιρέστε την ταινία Kapton και τη βάση του κουμπιού.
- 4:** Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σύνδεσμο (FPC) της μπαταρίας.

5: Αφαιρέστε την ταινία FPC της μπαταρίας από τη βάση της.

6: Βγάλτε την μπαταρία σηκώνοντάς την προς τα πάνω.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία της Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Ελβετία.

© 2024 Copyright
Philip Morris Products S.A.



VEEV inPRIME™



Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (POD)

Μπορείτε να αλλάξετε τον VEEV inPRIME™ περίεκτο επαναπλήρωσης (pod) ενώ η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Μετά την εισαγωγή του VEEV inPRIME™ περίεκτου επαναπλήρωσης (pod), η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

Αυτές οι προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες που θα μπορούσαν να προκύψουν και οι χρήστες θα πρέπει να επιδεικνύουν φροντίδα και προσοχή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Αυτές οι προειδοποιήσεις ασφαλείας και οι οδηγίες ισχύουν για τους VEEV inPRIME™ περίεκτες επαναπλήρωσης (pods).

Ανατρέξτε στο www.iqos.com για τυχόν ενημερώσεις αυτών των Προειδοποιήσεων και Οδηγιών Ασφαλείας.


ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

• Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από ενήλικες μόνο.

Τα παιδιά και οι νέοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν σε καμία περίπτωση.

• Αυτό το προϊόν προορίζεται για ενήλικες που διαφορετικά θα κάπνιζαν ή θα χρησιμοποιούσαν προϊόντα νικωτίνης.

• Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα μειωμένης κινητικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

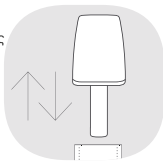

ΝΙΚΟΤΙΝΗ

- Αυτό το προϊόν περιέχει νικωτίνη, η οποία είναι εθιστική ουσία.
- Αυτό το προϊόν εγκυμονεί κινδύνους. Ο καλύτερος τρόπος για να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη νικωτίνη είναι να διακοπεί εντελώς η χρήση προϊόντων καπνού και νικωτίνης.
- Ορισμένοι χρήστες μπορεί να εμφανίσουν δυσάρεστες παρενέργειες όπως: κοιλιακούς πόνους, βήχα, ζάλη, ξηροστομία, πονοκεφάλους, δυσφορία, ρινική συμφόρηση, ναυτία, ερεθισμό στο στόμα, ερεθισμό στο λαιμό, εμετό.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικωτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα που πάσχουν ή κινδυνεύουν από καρδιακά νοσήματα, είναι διαβητικοί, είναι επιληπτικοί ή έχουν επιληπτικές κρίσεις.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικωτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, πρέπει να διακόψετε εντελώς τη χρήση προϊόντων καπνού και νικωτίνης.
- Σε περίπτωση διακοπής του καπνίσματος ή μετάβασης σε αυτό το προϊόν ή σε άλλα προϊόντα που περιέχουν νικωτίνη μπορεί να απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας ορισμένων φαρμάκων (π.χ. θεοφυλλίνη, κλοζαπίνη, ροπινιρόλη).
- Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν δεδομένης της κατάστασης της υγείας σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ**

- Φυλάξτε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ανά πάσα στιγμή.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ** – Αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του περιέχουν μικρά εξαρτήματα.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ**:
 - Εάν κάποιος καταπιεί μέρη αυτού του προϊόντος, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
 - Εάν κάποιος καταπιεί τον περίεκτο επαναπλήρωσης (pod), αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια καθώς ελλοχεύει κίνδυνος δηλητηρίασης από νικωτίνη.
 - Εάν καταπιείτε το υγρό αναπλήρωσης, ξεπλύνετε το στόμα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ**

Αποφύγετε την επαφή του υγρού αναπλήρωσης με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση:

- Επαφής με το δέρμα: πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό.
- Επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
- Μολυσμένων ρούχων: πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

- Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, όπως πρήξιμο του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας, των ούλων, του λαιμού ή του σώματος, δυσκολία στην αναπνοή ή δύσπνοια.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο περιεκτικές επαναπλήρωσης (pod) VEEV inPRIME™ με τη συσκευή VEEV inPRIME™. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το προϊόν με άλλες συσκευές.
- Μην τροποποιείτε ή προσπαθείτε να ξεναγεμίσετε τους περιεκτικές επαναπλήρωσης (pod) VEEV inPRIME™ με οποιονδήποτε τρόπο και μην προσθέσετε οποιαδήποτε ουσία σε αυτούς. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Χρησιμοποιήστε τους περιεκτικές επαναπλήρωσης (pod) αμέσως μόλις αφαιρεθούν από την αρχική συσκευασία.
- Αποθηκεύστε σε ξηρό και καθαρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου.
- Συνιστάται η λειτουργία αυτού του προϊόντος σε θερμοκρασίες μεταξύ >0°C/<30°C και η αποφυγή απότομων αλλαγών θερμοκρασίας.
- Για βέλτιστη εμπειρία και λόγω κινδύνου διαρροής, χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σε όρθια θέση.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχει εκτεθεί σε υπερβολικό κρύο, ζέστη ή υγρασία.
- Σταγόνες ή ίχνη υγρού μπορεί να εμφανιστούν κατά τη χρήση, αποθήκευση ή αποσυσκευασία των περιεκτών επαναπλήρωσης (pod). Εάν δείτε σταγόνες ή ίχνη υγρού σε έναν περιεκτική επαναπλήρωσης (pod) ή στη συσκευή, χωρίς σημάδια διαρροής, σκουπίστε προσεκτικά και σχολαστικά το υπόλειμμα πριν από τη χρήση με ένα στεγνό πανί (συμπεριλαμβανομένου του επιστομίου). Μην χρησιμοποιείτε τον περιεκτική επαναπλήρωσης (pod) εάν διαρρέει ενεργά ή εάν εμφανιστούν ξανά σταγόνες ή ίχνη υγρού μετά τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν ο περιεκτικός επαναπλήρωσης (pod) φαίνεται να είναι κατεστραμμένος, παραποιημένος, σπασμένος ή να έχει διαρροή.
- Λόγω του κινδύνου διαρροής τους με αλλαγές υψομέτρου, δεν συνιστάται να έχετε μαζί σας κατά τη διάρκεια πτήσεων περιεκτικές επαναπλήρωσης (pod) VEEV inPRIME™ που έχουν αφαιρεθεί από την αρχική συσκευασία ή έχουν χρησιμοποιηθεί εν μέρει.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Εάν αισθανθείτε κάποια παρενέργεια κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε παρενέργεια ή συμβάν μέσω της ιστοσελίδας www.iqos.com ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών IQOS. Υποβάλλοντας αναφορά για τις παρενέργειες, μας βοηθάτε να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.iqos.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΨΗ

Ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΕΟΧ



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν και τα μεμονωμένα μέρη του (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον απόβλητο εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επιπλέον, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να επιστραφούν δωρεάν στο σημείο πώλησης. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του απόβλητου εξοπλισμού σας (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) κατά τη στιγμή της απόρριψης, θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνεται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η απόρριψη αποβλήτου εξοπλισμού στα σύμμεκτα αστικά απόβλητα (π.χ. με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή) μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να αφήσετε τον απόβλητο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης, την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο τοπικός εισαγωγέας του προϊόντος θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης του απόβλητου εξοπλισμού που επιστρέφεται μέσω των καθορισμένων σημείων συλλογής σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία της Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Ελβετία.

© 2025 Copyright Philip Morris Products S.A.

